


ウォーターサーバー 取扱説明書

型式
YT-1C
(卓上タイプ)

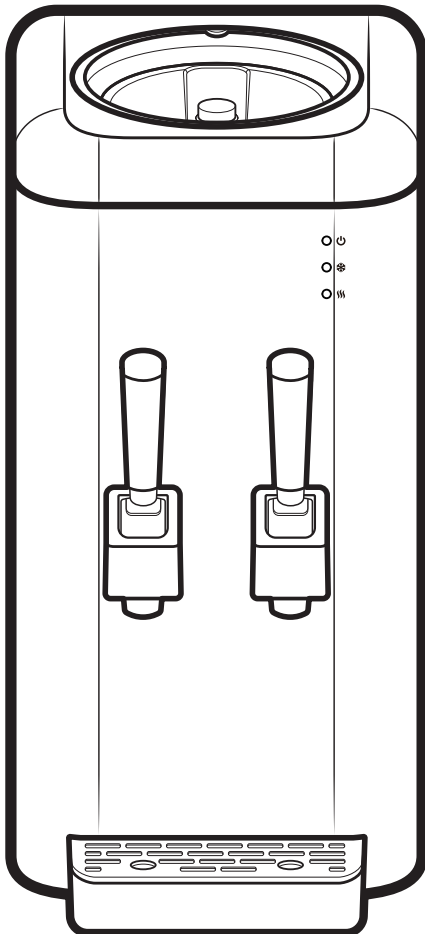

この「取扱説明書」は必ず設置前
(電源を入れる前)にお読みにな
り、大切に保管いただくようお願い
します。

● もくじ ●

安全上の注意事項	2 ページ～
設置上の注意事項	2 ページ
使用上の注意事項	3 ページ
各部の名称	4 ページ
初回設置方法	5 ページ
基本的な使い方や便利な機能	6 ページ
お手入れについて	7 ページ
トラブルと対応	8 ページ
仕様	9 ページ
修理とアフターサービス	10 ページ

●安全上の注意事項●

設置、ご使用になる前に、この注意事項をよくお読みになり、正しくご使用下さい。
誤った取り扱いをすると危害、損害が生じる可能性の内容を示しています。
この取扱説明書は、使用の方がいつでも見る事のできる場所に必ず保管して下さい。
本製品は、お子様や介助が必要な方はおひとりでさわることなく、
保護者や介助者の手助けのもとでご使用ください。
お子様が製品で遊んだり、もしくは製品の近くで遊んだりしないようにご注意ください。
また、乳幼児がいるご家庭では、乳幼児が製品に近づかないように特に目を離さないでください。

〈表示の説明〉

- | | |
|---|---|
|  | 警告 誤った取り扱いをすると死亡や重症につながる可能性がある内容です。 |
|  | 注意 誤った取り扱いをすると傷害を負う可能性および物質的損害が発生する可能性がある内容です。 |

〈図記号の説明〉

- | | |
|---|------------------------------|
|  | 禁止 してはいけない「禁止」内容です。 |
|  | 指示 しなければならない「指示」内容です。 |

■設置上の注意事項

警告

- | | |
|---|--|
|  | 指示 床が水平で丈夫なところに設置して下さい。
転倒防止ワイヤーは確実に固定できる壁面等に、必ず取り付けて下さい。
転倒による事故やケガの恐れがあります。 |
|  | 指示 水に濡れる（かかる）ところに設置しないで下さい。
感電や火災の原因となります。 |
|  | 禁止 電源は AC100V で定格 15A 以上のコンセントを単独使用して下さい。
延長コードの使用、タコ足配線での使用はしないで下さい。
感電やショート、火災の原因となります。 |
|  | 禁止 電源プラグ、コードを傷つけたり、曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、重いものをのせたり、加工したりしないで下さい。
感電やショート、火災の原因となります。 |
|  | 禁止 電源コード破損の際は販売店に相談し、製造メーカー又は有資格者に修理を依頼して下さい。 |
|  | アース（接地） 工事は安全の為に必ずおこなって下さい。
不完全なアースの取付は感電やショート、火災の原因となります。 |
|  | 禁止 電源コードが傷んでいた場合は使用しないこと。
電源コードが破損されている場合は、販売店または取扱店までご連絡ください。 |

注意

- | | |
|---|--|
|  | 禁止 屋外や直射日光の当たる場所、湿気の多い場所や水気のあるところ、換気の悪い場所、氷点下になる場所、暖房機器近く等に設置しないで下さい。
故障や水質劣化の原因となります。 |
|  | 禁止 電源プラグのホコリは定期的に清掃し、コンセントに電源プラグを根元まで確実に差し込んで下さい。
感電やショート、火災の原因となります。 |
|  | 禁止 可燃性ガスの漏れる恐れのある場所やシンナー等、揮発性の高い溶剤等の近くで使用しないで下さい。
爆発や火災の恐れがあります。 |

■使用上の注意事項

⚠ 警告	
	電源プラグを濡れた手で触れたり、電源コードを持ってコンセントから抜かないで下さい。電源プラグや電源コードに変形や損傷があるときは使用を中止し、販売店またはサービス窓口ご連絡して下さい。 感電や火災の原因となります。
	背面の放熱部に触れたり、棒等を入れないで下さい。 感電や火傷の恐れがあります。清掃する際は、電源プラグをコンセントから抜いて下さい。
	温水ドレインプラグは温水タンク内の水を排水する時以外は外さないで下さい。 外す際は熱湯が出る為、火傷の恐れがありますので注意して下さい。
	分解や改造、修理をしないで下さい。 火災や感電、ケガの恐れがあります。不当な改造や修理による故障、事故については保証致しません。
	焦げ臭い等の異常がある場合は、すぐに電源プラグをコンセントから抜き、販売店や取扱店またはサービス窓口ご連絡して下さい。 火災や感電、故障の恐れがあります。
	子供を機材で遊ばせないで下さい。子供や取り扱いに不慣れな方だけで使用させないで下さい。 火傷やケガの恐れがあります。

⚠ 注意	
	初めて使用するときは、温水タンクが満水（温水注水口から水が出る）になった事を確認してから温水スイッチを ON にして下さい。 故障の原因となります。
	専用ボトルのみで使用して下さい。また他の水や液体を入れての使用はしないで下さい。 水漏れ、故障の原因となります。
	ボトル内の水が無くなったら、早めのボトル交換をして下さい。 機器が本来の性能を発揮できない。または故障の原因となります。
	ボトルの抜き差しをするときは、手や指を挟まないように注意して下さい。 骨折やケガの恐れがあります。
	ボトルの無い状態で使用しないで下さい。 水質の悪化や劣化、悪臭や異味、異臭等の原因となります。
	長期間使用しない場合でも、電源プラグをコンセントから抜かないで下さい。 水質の悪化や劣化、悪臭や異味、異臭等の原因となります。
	温水を使用しない場合でも、温水スイッチを OFF にしないで下さい。 水質の劣化や異味、異臭等の原因となります。
	ボトルの差込口周辺や冷水、温水注水口は清潔を保って使用して下さい。 水質の劣化や異味、異臭等の原因となります。
	機器の両横と背面を壁等から 15cm 以上離して使用して下さい。また背面放熱部は定期的に清掃して下さい。 機器が本来の性能を発揮できない。または故障の原因となります。
	温水を注水するときは、熱湯ですので注意して下さい。また、紙コップやガラス（非耐熱）コップは使用しないで下さい。 火傷やケガの恐れがあります。

●各部の名称 (本体)●

ランプ表示部

※ 詳細はページ内の下部に表示。

冷水注水レバー

温水注水レバー

※ 温水の出水方法については、6ページの「温水の使い方」をご参照ください。

温水注水口

※ 熱湯が出ます。ご注意ください。

冷水注水口

ドリフトトレイ

※ ここに水を捨てないで下さい。

ウォーターガード (ボトルをセットするところ)

温水スイッチ

※ 温水を使用しない場合でも OFF にしないで下さい。

電源コード

電源プラグ

転倒防止ワイヤー

※ 必ず取り付けて下さい。

アース線

背面放熱部

温水ドレインプラグ (温水タンクの水を抜く時に使用します)

※ 使用時はやけどにご注意下さい。

【前面】

【背面】

【ランプ表示部】

電源ランプ


(電源が入っている時に点灯します)

冷水ランプ

(コンプレッサー作動中に点灯します)

温水ランプ

(ヒーター作動中に点灯します)

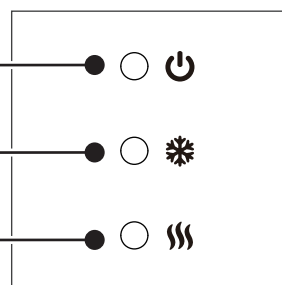

●初回設置方法●

安全上の注意事項（2～3ページ）を必ず読んでから、設置を行なって下さい。

1. 設置する場所の確認をする。


- ※ 水平で丈夫な場所に設置して下さい。左右両面、背面は壁から15cm以上離して下さい。
- ※ 屋外や直射日光の当たる場所は設置しないで下さい。
- ※ 設置時に本体を移動する際は、本体を45度以上傾けないで下さい。
- ※ 転倒防止ワイヤーは確実に固定できる壁面、柱等に必ず取り付けて下さい。

2. ウォーターサーバーを設置して下さい。

- ※ 小さなお子様が触れる事ができない環境下に設置して下さい。
- ※ またその時点では、電源プラグをコンセントに差さないで下さい。
- ① ウォーターガード（ボトルをセットするところ）の保護カバー（ラップ）を外して下さい。

3. ボトル（製品水）を準備する。

- ① ボトルをウォーターサーバーにセットする状態にして下さい。
- ※ キャップのシーリング（セロハン）やシールは、必ず剥がして下さい。
- ② ボトルの汚れ等を拭き取って下さい。
- ※ より衛生的に使用していただく為にも、おすすめ致します。

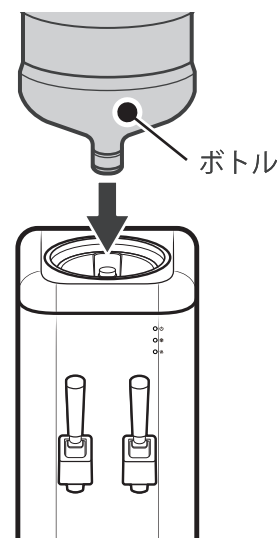

4. ウォーターサーバーを運転します。

- ① ボトルをウォーターサーバーにセットして下さい。
- ※ ボトルをセットする際は、指や手を挟まないよう注意してください。
- ② 3～5分後に電源プラグをコンセントに差して下さい。
- ※ またその時点では、温水スイッチ（背面）をONにしないで下さい。
- ③ カップ等で冷水注水レバーを押し、水が出る事を確認して下さい。
- ※ コップ2杯程度は捨てて下さい。
- ④ 温水ロックを解除した状態で、カップを温水注水口に当て、レバーを操作して水が正常に出ることを確認してください。
- ※ 温水のロック解除方法は、7ページの温水使用方法をご確認ください。
- ※ コップ2杯程度は捨てて下さい。
- ※ 機構が複雑により、水が出るまでに時間のかかる事があります。出るまで続けて下さい。
- ※ 温水注水口から水が出る事を必ず確認して下さい。
- 空焚きにより故障の原因となります。
- ⑤ 冷水注水口、温水注水口から水が出る事を確認後、温水スイッチ（背面）をONにして下さい。
- ※ 約40分後には冷水、温水共に適温になります。

6ページに基本的な使い方や便利な機能を掲載しております。


● 基本的な使い方や便利な機能 ●

各部の名称（4 ページ）を参照下さい。

● 冷水を注水する

① 冷水出水レバーを軽く引くと、冷水が出ます。

※ 冷水を入れる容器（カップ等）は、ドリップトレイ（受け皿）の上に置かずに手で持って下さい。
容器が倒れると危険です。

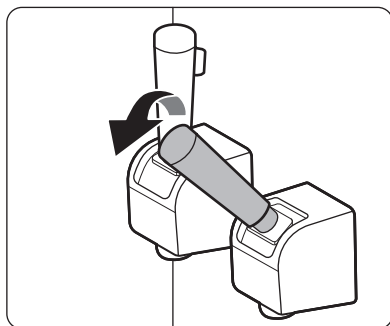




● 温水を注水する

① 温水注水レバーを下に下げ続けてください。【ロック解除 1】

② 温水注水レバーボタンを押し続けてください。【ロック解除 2】

③ 【ロック解除 1】 【ロック解除 2】 の状態を保持したまま、レバーを軽く引くと注水が始まります。

④ レバーを離すと元の位置に戻り、出水が中断されます。

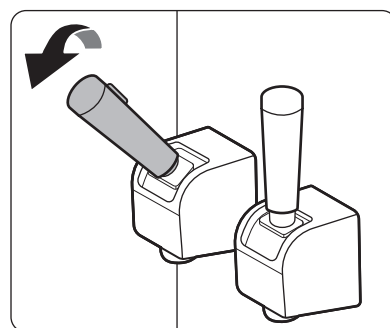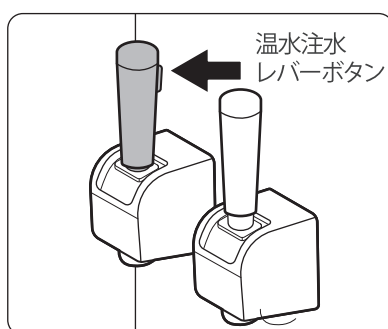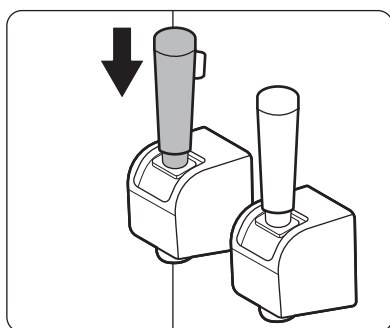

※ ロック解除の順序を変更すると、注水されません。

上記の手順以外での温水注水はしないで下さい。

※ レバーを無理に引いた場合、レバーの破損および製品の転倒の恐れがありますのでご注意ください。

※ 温水を入れる容器（カップ等）は、ドリップトレイ（受け皿）の上に置かずに手で持って下さい。
容器が倒れると危険です。

※ 熱湯が出ますので、やけどには十分注意して下さい。


●お手入れについて●

感電や火傷防止のため電源プラグをコンセントから抜いて、行なって下さい。

※製品の電源が完全に切れている状態でも、内部の熱が冷めるまで背面の放熱板は高温になります。放熱板および温水の残り湯によるやけどに十分ご注意ください。


- 外装はやわらかい布に中性洗剤を含ませ、拭いて下さい。
ドリップトレイ（受け皿）は取り外し、中性洗剤で洗って下さい。
※手前に引くと簡単にはずせます。

- ウォーターガード周辺は清潔を保つよう清掃して下さい。（ボトル交換時）

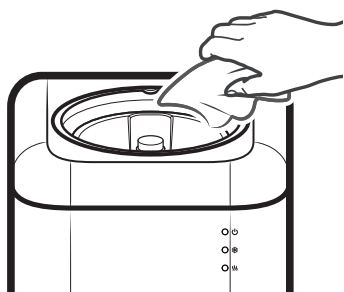

キッチンペーパーや清潔なふきんで、
アルコールスプレー等を使用して清掃して下さい。
たまり水はキッチンペーパーで拭き取って下さい。

- 注水口、注水口周辺は清潔を保つよう清掃して下さい。

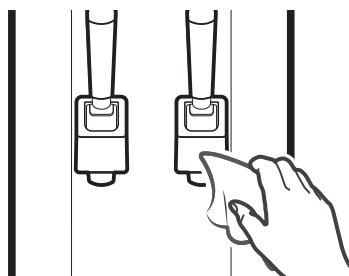

キッチンペーパーや清潔なふきんで、
アルコールスプレー等を使用して清掃して下さい。
※温水注水口は熱い場合がありますので、十分注意して下さい。

- 背面放熱部はやわらかいブラシ、掃除機で定期的に清掃して下さい。
※ホコリが多量に付着していると、冷却効果が低下します。

- 電源コードやプラグに亀裂やキズがないか、またコードが発熱していたり重いものの下敷きになっていないか点検して下さい。
※感電事故や火災の原因になりますので、普段の使用時からこまめに点検して下さい。

●トラブルと対応●

故障かな?と思った時は、修理を依頼する前に次の事をお調べ下さい。

冷水がぬるい (冷えていない)

原因として考えられる事	対応
大量に使用してから時間が経過していない。	30 ～ 40 分経ってから、もう一度確認して下さい。
背面放熱部にホコリが詰まっている。	背面放熱部を清掃して下さい。
設置場所の温度が異常に高い。または通気の悪い場所に設置している。	直射日光の当たらない、風通しの良い場所、機材の両横と背面は壁面等より 15cm 以上離して設置して下さい。
電源プラグがコンセントから抜けている。 またはブレーカーが落ちている。	電源プラグをコンセントに確実に差し込んで下さい。 ブレーカーを入れて下さい。

温水がぬるい (温まらない)

原因として考えられる事	対応
大量に使用してから時間が経過していない。	30 ～ 40 分経ってから、もう一度確認して下さい。
温水スイッチ (背面) が OFF になっている (温水ランプ点灯)。	温水スイッチ (背面) を ON にして下さい (温水ランプ点灯)。
電源プラグがコンセントから抜けている。 またはブレーカーが落ちている。	電源プラグをコンセントに確実に差し込んで下さい。 ブレーカーを入れて下さい。

冷水、温水が注水できない (出ない)

原因として考えられる事	対応
ボトルが空になっている。	ボトルを新しいものに交換して下さい。

水が漏れている

原因として考えられる事	対応
ボトルが正常にセットされていない。	ボトルを正常にセットして下さい。
ドリップトレイに水が溜まっている。	ドリップトレイ内の水を捨ててください。

電源ランプおよび冷水ランプが点滅

原因として考えられる事	対応
冷水センサー異常	電源プラグを抜き、約1分後に再度差し込んでください。 それでも同じ症状が発生する場合は、電源プラグを抜いたまま、 お買い上げの販売店またはサービスセンターへお問い合わせください。

調子が良くならない場合や、その他のトラブルについては、電源プラグを抜いて購入窓口もしくはサービス窓口へご連絡下さい。

●仕様●

名称		ウォーターサーバー	
型式		YT-1C (卓上型)	
サイズ (幅×奥行×高さ)		270 X 370 X 527mm	
質量 (本体／梱包時)		12kg(14kg)	
定格電圧 周波数		単相100V 50/60Hz	
定格消費電力	冷水	50Hz(95W, 1.3A) 60Hz(105W, 1.3A)	
	温水	50Hz(350W) 60Hz(350W)	
冷水最大注水能力		約800ml 10℃以下	
温水最大注水能力		約600ml 80℃以上	
冷媒		R-134a	
製造国		韓国	
使用環境		屋内 5℃～35℃の環境下でご使用ください	

※この製品は家庭用に設計しております。

※冷水、温水の注水能力は設置環境や使用状況により、若干異なる事があります。

※仕様は製品改良のため、予告なく変更する事があります。

※日本国内用として設計されています。

輸入元：ヤマトマテリアル株式会社

●修理とアフターサービス●

ご希望の方は販売店、取扱店またはサービス窓口に連絡して下さい。

・修理を依頼される時は、次の事項をお知らせ下さい。

- ①お名前、住所、電話番号
- ②故障の症状をできるだけ詳しく

取扱店

※ 本製品は、一般家庭用に作られております。
・ご家庭やオフィスなど屋内での環境にてご使用ください。

